おサイフケータイ／トルカ

おサイフケータイを使う

おサイフケータイ 244
iC お引っこしサービス 245
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する 245
IC カードのオーナー情報を確認する ..... IC オーナー確認 245
IC カード機能を使用できないようにする ..... IC カードロック 246

トルカを使う

トルカ 247
トルカを取得する ..... トルカ取得 247
トルカを表示する ..... トルカ一覧 248
トルカの機能を設定する 250

おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで支払いなどができます。
さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ※も充実しています。おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

※ おまかせロック、ICカードロックを利用できます。→P99、246

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト※よりおサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
  ※ ｉMenu→メニューリスト→おサイフケータイ
- FOMA端末の故障により、ICカード内データ（電子マネー、ポイントなど含む）が消失、変化してしまう場合があります（修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データの消失、変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

◆おサイフケータイの利用方法

ステップ 1

おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードする→P222

お買い上げ時はiD 設定アプリ、DCMXクレジットアプリ、モバイルSuica登録用iアプリ、マクドナルド トクするアプリが保存されています。また、[メニュー]［おサイフケータイ］[8]を押すと、おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードするサイトに接続できます。

ステップ 2

おサイフケータイ対応ｉアプリを起動してサービスの初期設定を行う→P245

おサイフケータイ対応ｉアプリを起動して画面の指示に従って設定後、チャージ（入金）したり、残高や利用履歴を携帯電話で確認したりできます。

ステップ 3

おサイフケータイマークを読み取り機にかざす

おサイフケータイのおサイフケータイマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したりできます。この機能は、おサイフケータイ対応ｉアプリを起動せずに利用できます。

※ パケット通信料はかかりません。

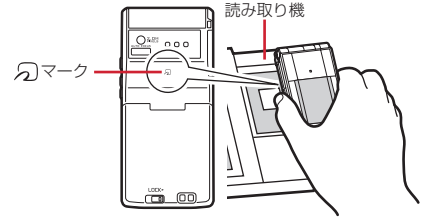

✔お知らせ

- イルミネーション設定のICカードアクセスイルミネーションが「ON」の場合は、おサイフケータイマークを読み取り機の読み取り可能な範囲にかざすとランプが点滅します。
- FOMA端末のおサイフケータイマークを読み取り機にかざしてもうまく認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- 電源を切っているときや、電池が切れてからも、おサイフケータイマークを読み取り機にかざしておサイフケータイの機能をご利用いただくことができます。ただし、電池パックを装着していないときや、電池パックを装着していても電池パックを長時間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充電せずに放置した場合は、おサイフケータイの機能をご利用いただけなくなる場合もあります。
- 電源を切った状態では、おサイフケータイ対応ｉアプリを起動してICカード内データを読み書きしたり、トルカを取得したりできません。
- おサイフケータイマークを読み取り機にかざすとｉアプリが起動する場合があります。
- おサイフケータイマークを読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。

iCお引っこしサービス

iCお引っこしサービス※1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括※2でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える※3ことができるサービスです。ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロード※4するだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

※1 お取り替え元、お取り替え先ともに、iCお引っこしサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。

※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部iCお引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのはiCお引っこしサービス対象のおサイフケータイ対応サービスのICカード内データのみになります。

※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。iCお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。

※4 ｉアプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応ｉアプリを起動する

- おサイフケータイ対応ｉアプリを初めて起動またはダウンロードすると、使用中のFOMAカードがおサイフケータイ内のICカードのオーナー（ICオーナー）として登録されます。それ以降はICオーナーとして登録されているFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用できません。なお、別のFOMAカードに差し替えて利用する場合は、ICオーナーを変更しないとICカード機能を利用できません。→P245

1 MENU **［おサイフケータイ］** 1

以降の操作→P223「ｉアプリを起動する」操作3

✔お知らせ

- おサイフケータイ対応ｉアプリ起動中は、ワンセグマークを読み取り機にかざしてもおサイフケータイを利用できない場合があります。
- 次の場合は、動作中のおサイフケータイ対応ｉアプリが中断されることがあります。そのとき、読み書きしていたデータが破棄されることがあります。
  - 電話着信時
  - 開閉ロック、オートキーロックが起動したとき
  - ワンセグの視聴／録画予約やお知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した日時になったとき
  - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが利用できない場合は、おサイフケータイ対応ｉアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- MENU［おサイフケータイ］2を押すと、DCMXクレジットアプリを起動できます。

ICオーナー確認

ICカードのオーナー情報を確認する

使用しているFOMAカードがおサイフケータイ内のICカードのオーナー（ICオーナー）として登録されているかどうかを確認できます。

1 MENU **［おサイフケータイ］** 6

- 登録されていない場合は、登録されているFOMAカードを取り付けるか、「ICオーナーを初期化するには」を選択してICオーナーを変更してください。→P245「ICオーナーを変更する」操作2

❖ICオーナーを変更する

変更するにはICオーナーを初期化する必要があります。初期化すると、iD 設定アプリ以外のおサイフケータイ対応ｉアプリが削除されます。ただし、ICカード内データが保存されているおサイフケータイ対応ｉアプリは、初期化する前にｉアプリを起動または再ダウンロードしてICカード内データを削除しておく必要があります。初期化した後、おサイフケータイ対応ｉアプリを起動またはダウンロードすると、ICオーナーとして登録されます。

1 MENU **［おサイフケータイ］** 7

2 **「ICオーナー初期化」▶「はい」▶認証操作▶「はい」**

ICカード機能を使用できないようにする

- ICカードロックを起動すると、ICカードの利用、読み取り機からのトルカ取得、おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードや利用、ICオーナーの初期化、iC通信が利用できなくなります。
- ICカードロックとオールロックの両方を起動するには、先にICカードロックを起動してから、オールロックを起動してください。

1 🔒（1秒以上）▶「はい」

ICカードロックを起動すると、待受画面に🔒または🔒(個別ICカードロックのとき）が表示されます。

解除する：🔒（1秒以上）▶認証操作

✔お知らせ

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応 i アプリによっては削除できない場合があります。

◆ICカードロックに関する設定をする

ICカードロック時動作設定：ICカードロックを起動したとき、あらかじめ指定したおサイフケータイ対応 i アプリのICカード機能だけをロックするように設定できます（個別ICカードロック）。

ICカードオートロック設定：指定した時間が経過すると、ICカードロックが自動的に起動するように設定できます。

電源OFF時ICロック設定：電源を切ったとき、電源を切る前のICカードロックの状態を継続するか、すべてのICカード機能をロックするかを選択できます。

1 MENU［おサイフケータイ］4

2 目的の操作を行う

ICカードロック時動作設定を行う：2 2▶おサイフケータイ対応 i アプリを選択▶📷

- すべてのICカード機能をロックする場合は2 1を押します。
- 選択したおサイフケータイ対応 i アプリは、ICカード一覧で🔒が表示されます。→P223
- ICカード内にサービスを登録済みで、サービス利用可能なおサイフケータイ対応 i アプリが選択対象となります。

ICカードオートロック設定を行う：3▶各項目を設定▶📷

- 「ON」のときに電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れたりした場合は、指定した時間を待たずにICカードロックが起動します。
- おサイフケータイ対応 i アプリの利用中にロックするまでの時間が経過した場合は、おサイフケータイ対応 i アプリの終了後にICカードロックが起動します。

電源OFF時ICロック設定を行う：5▶認証操作▶1または2

◆指定した時刻にICカードロックを解除する〈ICカードロック解除予約〉

ICカードロック中、指定した時間帯のみICカードが使えるようにします。

- 最大7件登録できます。
- 電源が入っている場合のみ動作します。

1 MENU［おサイフケータイ］4 4▶認証操作▶1～7

設定／解除する：タイトルにカーソル▶MENU

- 設定中は、タイトルの左に🕓が表示されます。

2 各項目を設定▶📷

時刻：ICカードロックを解除する開始時刻と終了時刻（24時を超えて翌日に設定できます）を入力します。

繰り返し：「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して📷を押します。

タイトル：全角9（半角18）文字以内で入力します。

✔お知らせ

- おサイフケータイ対応 i アプリの利用中にICカードロック解除の終了時刻になると、おサイフケータイ対応 i アプリの終了後にICカードロックが起動します。
- ICカードロック解除の時間帯はICカードロックを起動できますが、ICカードオートロック設定の自動起動はできません。

トルカ

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。
トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メール、赤外線通信／iC通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

- トルカの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

❖トルカ利用の流れ

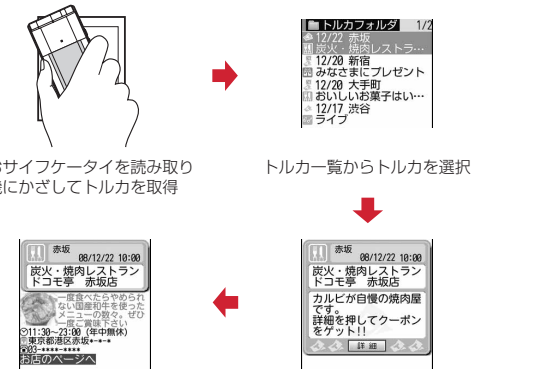

トルカ取得

トルカを取得する

- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。

❖トルカの取得手段

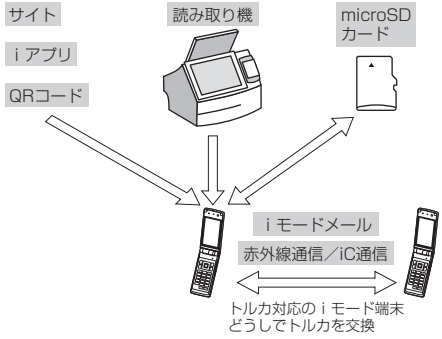

- 読み取り機からの取得方法は、「おサイフケータイの利用方法」のステップ3と同じです。→P244
- ｉモードメール添付・保存→P122、129
- サイトからダウンロード→P162
- QRコード読み取り→P192
- ｉアプリから保存→P242
- microSDカード移動／コピー→P269
- 赤外線通信／iC通信→P278、279

✔お知らせ

- 読み取り機からトルカを取得したときは、トルカ取得設定、トルカ取得確認設定、自動読取機能設定、音量設定のトルカ取得音量、イルミネーション設定の着信イルミネーションのトルカ取得に従って動作します。
- 取得、ダウンロードしたトルカは「トルカフォルダ」に保存されます。ただし、読み取り機から取得するとトルカ振り分け設定に従って保存されます。
- トルカ取得設定の自動表示設定が「ON」のときは、読み取り機からトルカを取得すると、詳細をダウンロードするためのサイト接続確認画面が表示される場合があります。自動表示中にキー操作をしなかった場合は、トルカは未読の状態で保存されます。
- iモードメール受信、サイトからダウンロード、QRコード読み取り、既読のトルカを赤外線通信／iC通信で受信して取得したトルカは既読のトルカとして保存されます。
- トルカ（詳細）はメール添付、microSDカードへ移動／コピー、赤外線送信／iC送信をすると、詳細は含まれない、または保存不可を示す画面が表示される場合があります。
- トルカによっては更新や移動／コピー、メールや赤外線などの送信ができない場合があります。
- 保存容量の確認→P277
- 最大保存件数／領域を超えたとき→P277

トルカ一覧

トルカを表示する

1 MENU［おサイフケータイ］3▶フォルダを選択

(グレー)：トルカなし　(水色)：未読トルカなし
NEW：未読トルカあり　(グレー)：利用済みトルカなし
(水色)：利用済みトルカあり

2 トルカを選択

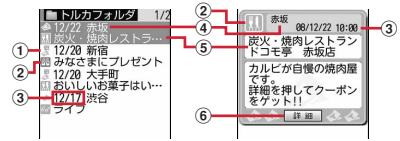

① 状態マーク
NEW：未読　：既読
② カテゴリマーク
③ 取得日時
④ インデックス
⑤ タイトル
⑥「詳細」ボタン
詳細情報がある場合に表示されます。サイトから詳細情報をダウンロードできます。

削除する：トルカにカーソル▶MENU 3▶1～3▶「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたトルカが削除されます。
- 複数削除では選択操作▶[o]が、全件削除では認証操作が必要です。
- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカを削除する場合は、トルカにカーソルを合わせて[■]を押し、「はい」を選択します。

他のフォルダに移動する：トルカにカーソル▶MENU 4 1▶1～3▶移動先のフォルダを選択▶「はい」

- 複数移動では選択操作▶[o]が必要です。
- 「利用済みトルカ」フォルダには移動できません。

並べ替える（ソート）：MENU 5 2 ▶ 1 ～ 5
- 一時的に並べ替えます。全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」「インデックス順」の並べ替えの結果が50音順と一致しない場合があります。
- 「かな順」を選択すると、トルカがデータとして保有するID順に並べ替えます（IDは表示できません）。

メールに添付する：トルカにカーソル ▶ ✉
- ファイル添付時の動作→P123「ファイルを添付する」操作1

❖トルカ（詳細）表示中の操作について

表示を更新する：MENU 1 ▶「はい」

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する：電話番号やメールアドレスにカーソル ▶ MENU 4 ▶ 1 または 2 ▶ 1 または 2

電話帳登録→P68
- 更新登録するときは、登録する電話帳を選択します。

URLをブックマークに登録する：URLにカーソル ▶ MENU 4 3 ▶ 登録先フォルダを選択

以降の操作→P159「ブックマークに登録する」操作2

画像を保存する：MENU 4 4 ▶ 画像を選択
- 背景画像を保存する場合はMENU 4 5を押します。

以降の操作→P162「画像をダウンロードする」操作2以降

Flash画像やGIFアニメーションをもう一度動作させる：MENU 7

画像や動画／ｉモーションをアップロードする：「参照」

以降の操作→P163「サイトに画像や動画／ｉモーションをアップロードする」操作2

✔お知らせ
- トルカによっては有効期限が設定されている場合があります。期限が過ぎると、トルカ一覧の背景色が異なる色で表示されます。
- トルカに電話番号、メールアドレス、URLが含まれる場合は、Phone To（AV Phone To）、Mail To、SMS To、Web To機能を利用できます。
- トルカ一覧とトルカ（詳細）に、トルカ発行者独自のカテゴリマークが表示される場合があります（検索やトルカ振り分け設定の条件「ジャンル」のカテゴリマークには含まれません）。
- Flash画像がトルカ（詳細）に収まっていない場合は、スクロールにより画面内に収まった時点で動作が開始されます。
- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカは表示できません。
- 詳細情報をダウンロードするときは、パケット通信料がかかります。
- 受信側がトルカ対応機種の場合でも、機種によってはトルカ（詳細）を受信できない場合があります。

◆トルカを検索する

- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカは検索できません。

〈例〉ジャンルで検索する

1 MENU［おサイフケータイ］3 ▶ MENU 1 ▶ 検索条件欄を選択

2 1 ▶ ジャンル欄を選択 ▶ 1 ～ 5

ジャンル選択画面

タイトルで検索する：2 ▶ 検索文字列欄にタイトルの一部を入力（全角10（半角21）文字以内）

インデックスで検索する：3 ▶ 検索文字列欄にインデックスの一部を入力（全角7（半角15）文字以内）

3 ●
- フォルダ内を検索する場合はMENU 2を押します。

◆フォルダを作成／削除する

- 「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダ以外に最大20個作成できます。
- 「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダは、フォルダ名や並び順を変更、削除できません。

〈例〉フォルダを作成する

1 MENU［おサイフケータイ］3

2 MENU 2

フォルダ名を変更する：フォルダにカーソル ▶ MENU 4 ▶ 操作3に進む

並び順を変更する：フォルダにカーソル ▶ MENU ▶ 9 または 0

削除する：フォルダにカーソル ▶ MENU 3 ▶ 認証操作 ▶「はい」

3 フォルダ名を入力（全角8（半角16）文字以内）▶ ●

◆ トルカの件数を確認する〈トルカ件数確認〉

- 「利用済みトルカ」フォルダのトルカは、保存件数に含まれません。

1 MENU［おサイフケータイ］3▶MENU6

- フォルダ内の件数の確認をする場合はMENU5 1を押します。

トルカの機能を設定する

◆ トルカ取得の動作を設定する〈トルカ取得設定〉

読み取り機でのトルカの取得や、読み取り機からトルカを取得したときの動作を設定します。

1 MENU［おサイフケータイ］5 2▶各項目を設定▶📷

トルカ取得設定：「ON」にすると、トルカを読み取り機から取得します。
- 「OFF」にするとiC通信でのトルカ取得もできなくなります。

重複チェック設定：「ON」にすると、保存しているトルカと重複する場合は新たにトルカを取得しません。
自動振り分け設定：「ON」にすると、トルカ振り分け設定に従って振り分けます。
自動表示設定：「ON」にすると、待受画面表示中の場合のみ約15秒間自動的に表示されます。

◆ 取得完了の確認動作を設定する〈トルカ取得確認設定〉

読み取り機からトルカを取得したときの、取得完了をお知らせするランプや音量の設定を行います。

- 本設定は、音量設定のトルカ取得音量とイルミネーション設定の着信イルミネーションのトルカ取得にも反映されます。

1 MENU［おサイフケータイ］5 1▶各項目を設定▶📷

イルミネーション設定：取得が完了したときにランプを点滅させるかを設定します。
イルミネーションカラー：ランプの点灯色を設定します。
トルカ取得音量：取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。

◆ 自動読取機能を利用する〈自動読取機能設定〉

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動的に読み取りさせるかどうかを設定します。「ON」にすると、利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。「ON」にしないと、トルカによっては利用できない場合があります。

- 「利用済みトルカ」フォルダには、トルカが最大20件保存されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 MENU［おサイフケータイ］5 3▶1または2

✔お知らせ

- 本機能が「OFF」のときに読み取り機にFOMA端末をかざすと、自動読取機能利用の確認画面や自動読取機能無効を示す画面が表示される場合があります。トルカを利用する場合は「ON」にしてください。

◆ 振り分ける条件を設定する〈トルカ振り分け設定〉

読み取り機から取得したトルカを、指定したフォルダに振り分ける条件を設定します。

- 最大20件登録できます。
- 本機能を実行するには、トルカ取得設定の自動振り分け設定を「ON」にする必要があります。
- 「利用済みトルカ」フォルダは振り分け先フォルダに指定できません。

〈例〉ジャンルで振り分ける

1 MENU［おサイフケータイ］5 4

トルカ振り分け一覧が表示されます。登録済みの振り分け条件は、優先順位の高い順に表示されます。
: ジャンル　TITLE: タイトル　INDEX: インデックス　表示なし：条件なし

2 📷▶振り分け条件欄を選択

振り分け条件を確認する：振り分け条件を選択
変更する：振り分け条件にカーソル▶MENU2▶振り分け条件欄を選択▶操作3に進む
削除する：振り分け条件にカーソル▶MENU▶3または4▶「はい」
- 1件削除ではカーソルを合わせた振り分け条件が削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

優先順位を変更する：振り分け条件にカーソル▶MENU5▶操作5に進む

3 1 ▶ ジャンル欄を選択 ▶ 1 ～ 5

ジャンル選択画面→P249

タイトルで振り分ける：2 ▶ 振り分け条件文字列欄にタイトルの一部を入力（全角10（半角21）文字以内）

インデックスで振り分ける：3 ▶ 振り分け条件文字列欄にインデックスの一部を入力（全角7（半角15）文字以内）

条件なしで振り分ける：4

4 振り分け先フォルダ欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ ●

5 優先順位を選択

選択した行の上に振り分け条件が追加されます。

- 1件目の振り分け条件を登録する場合は「最後に追加する」を選択します（登録済みの条件を変更するときは「最後に移動する」と表示されます）。